


Монтажная схема СГБО ПЕГАС ЛАЙТ 7

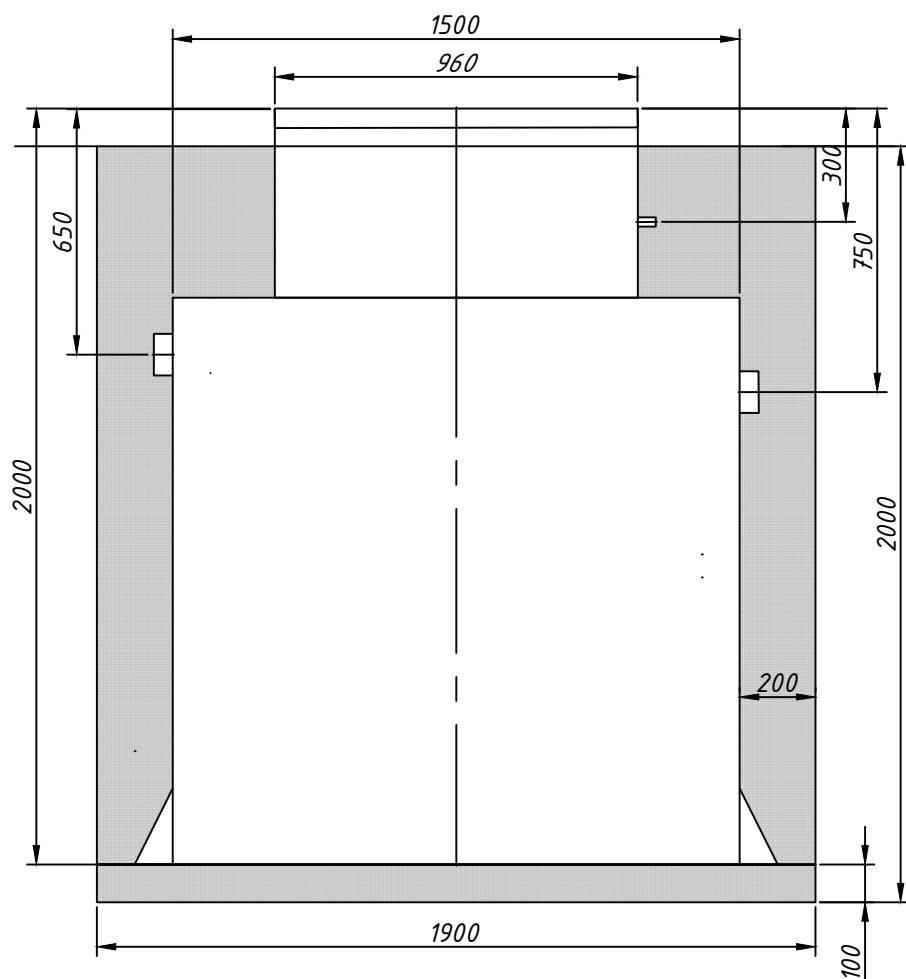

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована длиной и шириной 1900*1900, высотой 2000 мм
2. Подготовка подушки толщиной 100 мм из песко-цементной смеси 1:5, трюбовка
3. Установка станции на подушку с выравниванием станции по уровню
4. Засыпка пазух котлована песко-цементной смесью 1:5 с обязательной проливкой смеси водой для трюбования. Одновременно производят заливку станции чистой водой. Заливка станции происходит по переменно: по 20 см в каждую камеру. Выполняют подключение подводящего и отводящего трубопровода. В СГБО ПЕГАС Лайт установлено 2 выходных патрубка для самотечного и принудительного отвода очищенных стоков. Поэтому необходимо неиспользуемый патрубок закрыть заглушкой нужного диаметра.
5. Подключение к электрической сети
6. Пуско-наладка: настраивается таймер с режимом работы 15 мин работы 30 мин отдых. Таймер устанавливаем в розетку 1 в электрическом блоке. Через таймер подключается насос рециркуляции, расположенный в 3 камере.