


Схема монтажа септика Термит накопитель 2.0+

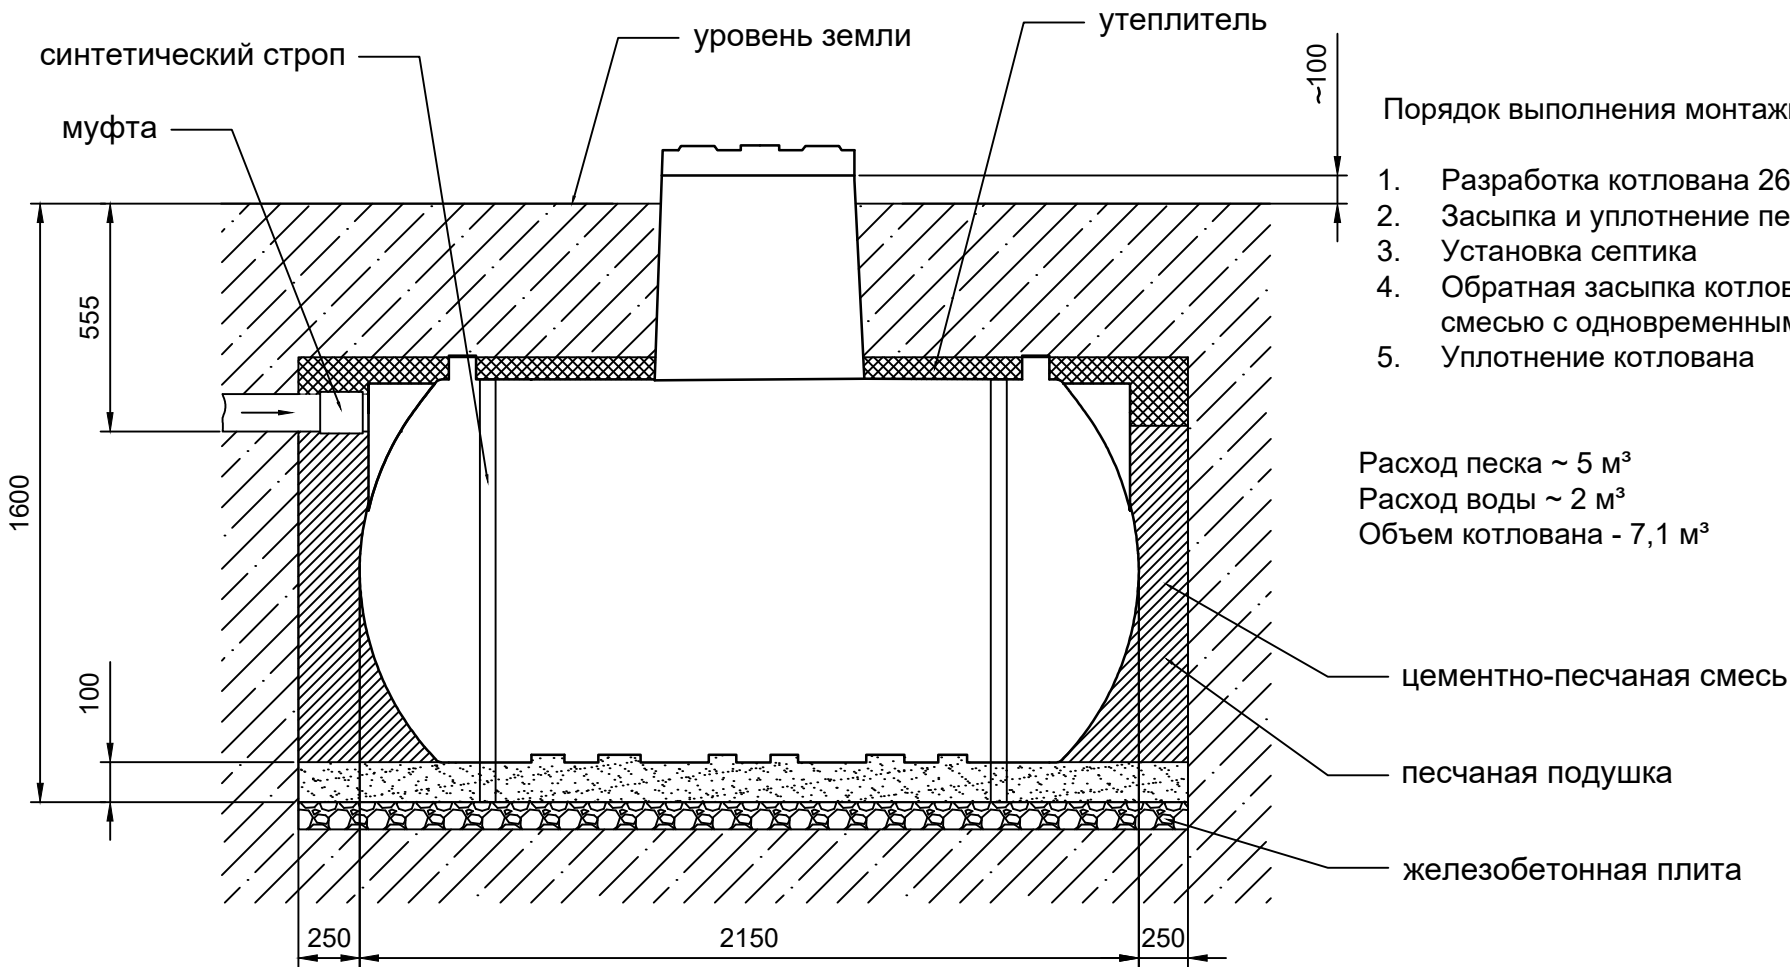

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2650 (д)х1640(ш)х1600(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 5 м³
 Расход воды ~ 2 м³
 Объем котлована - 7,1 м³

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована- 500 кг