



МОНТАЖНАЯ СХЕМА  
"АСТРА-10" самотечная

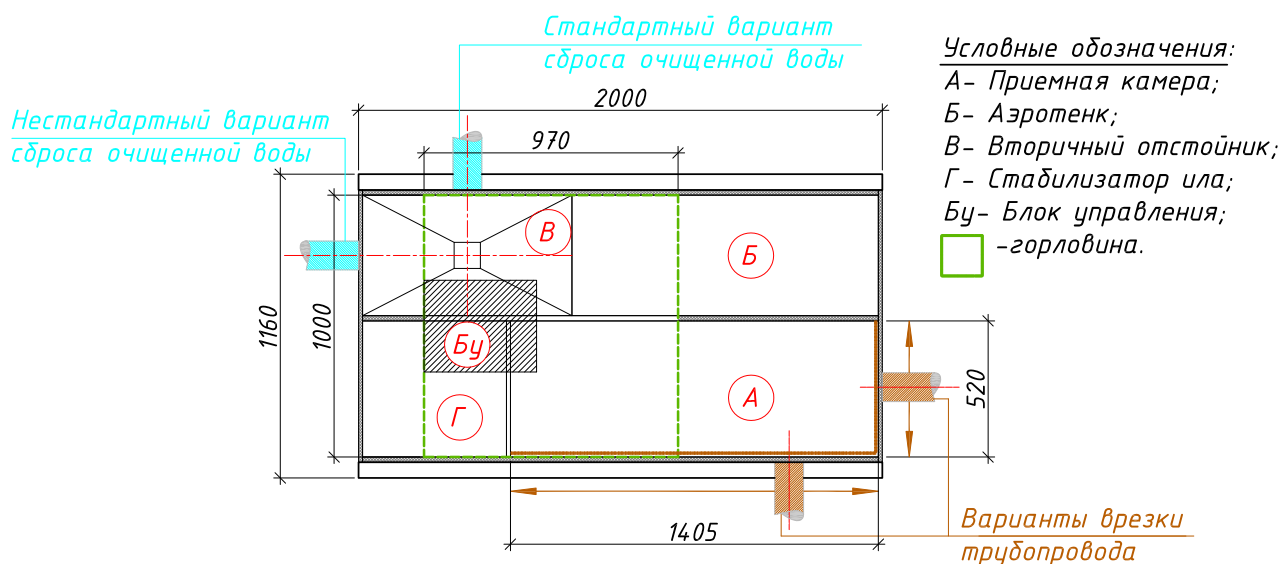

← Вход в очистную станцию (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум  $-0.850$ )

→ Выход из очистной станции (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы  $-0.450$ )

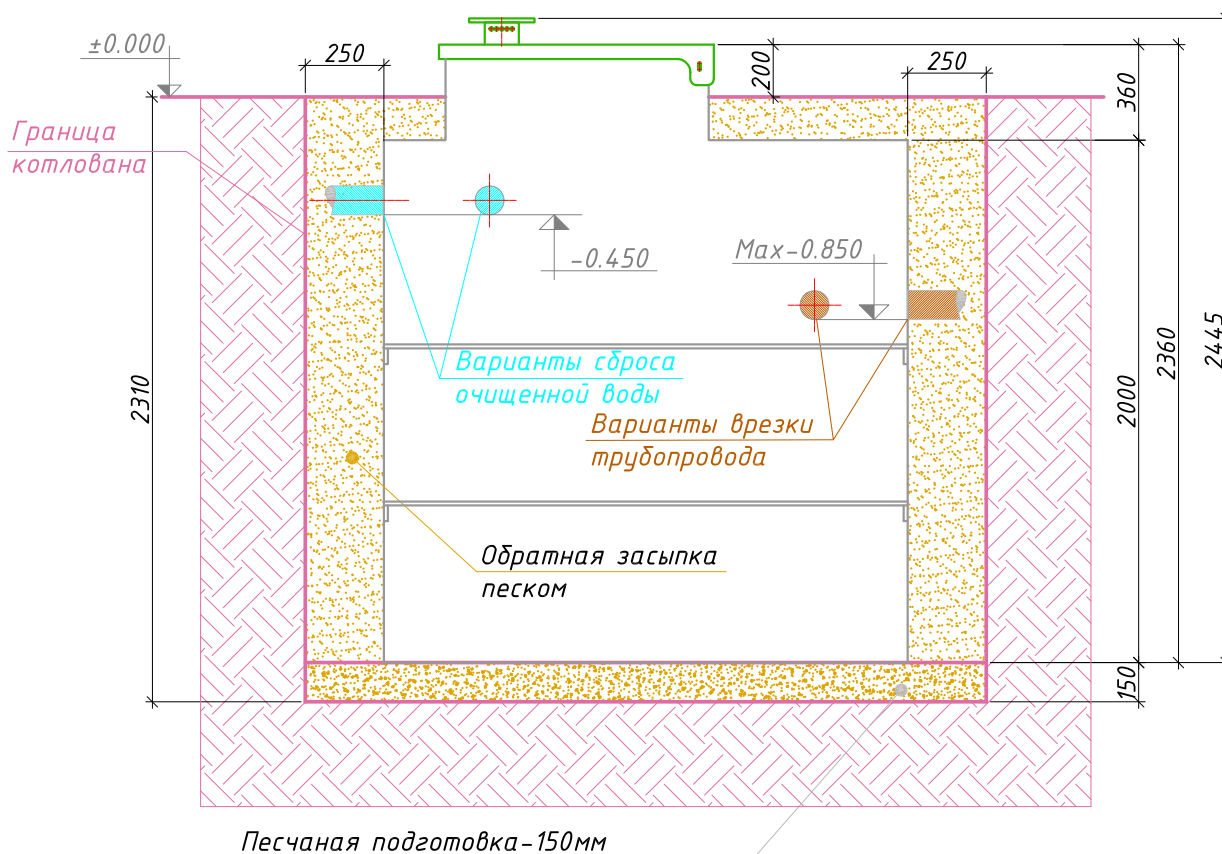

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами  $2.50 \times 1.54$  м,  $h=2.31$  м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150 мм.;
3. Монтаж станции на уплотненную песчаную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов к станции;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с одновременной заливкой водой до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной станции;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной станции в эксплуатацию.